

MAMIBOT

Aspiradora multifuncional portátil
y ultraliviana

V4



Manual del usuario

Indice

- 2-4 Importantes instrucciones de uso**
- 5-7 Descripciones del producto**
- 7-9 Armado**
- 10-12 Procedimiento**
- 13 Resolución de Problemas**
- 14 Nombre y contenido de sustancias peligrosas**
- 15 Reciclado de tu V4**

Importantes instrucciones de seguridad

Lea todo el manual antes de usar

El dispositivo no puede ser utilizado por niños. Personas con capacidad reducida física, sensorial o mental, personas con falta de experiencia o conocimiento solo deberán usar este electrodoméstico bajo supervisión o si recibieron instrucciones sobre su uso seguro y comprenden los posibles riesgos. Supervise a los niños para que no jueguen con este electrodoméstico.

Guardado

- Por favor, retire el electrodoméstico con cuidado para evitar romperlo.
- Por favor, no utilice el dispositivo cerca del fuego u otra Fuente de temperaturas altas.
- No utilice, ni guarde el electrodoméstico en climas de condiciones extremas, Ej: habitaciones refrigeradas, habitaciones con altas temperaturas, se sugiere una temperatura de 0-40°C para el uso y guardado.
- Por favor, si el uso de la aspiradora no es regular se recomienda cargarla cada 3 meses como mínimo.

Antes de usar

- Revise y corrobore que el cable de alimentación está en buenas condiciones.
- En caso de no haberse utilizado por tiempos prolongados cargue la batería por completo antes de su uso
- Por favor, asegúrese que el Hepa y el pre-filtro estén instalados correctamente.

Durante su uso

- No utilizar en el exterior o en superficies mojadas.
- No debe ser utilizado como un juguete. Se requiere supervisión de un adulto cuando el electrodoméstico se esté utilizando en un ambiente con niños.
- Siga las instrucciones del manual para el uso del electrodoméstico. Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No utilice el dispositivo si el mismo sufrió una caída, daño, si fue dejado a la intemperie o se cayó al agua. Acerque el dispositivo al centro de service autorizado.
- No utilice el dispositivo con las manos mojadas.
- No inserte objetos en las aperturas. No utilizar si alguna apertura está bloqueada; mantenga limpia de polvo, cabellos o cualquier objeto que

pueda reducir el flujo de aire

- Mantenga su cabella, dedos, ropa suelta, y toda parte del cuerpo lejos de las aperturas o partes en movimiento
- No levantar objetos calientes o humeantes, como cigarrillos, fósforos, o cenizas.
- Utilice con mucho cuidado especialmente cuando se está limpiando escaleras
- No use para levantar combustible o líquidos inflamables como gasolina o en áreas donde se puedan encontrar estos líquidos
- Cuide su aspiradora siguiendo las instrucciones
- Mantenga lejos de la cara la vara, manguera y otras aperturas.
- No use la aspiradora sin el almacenaje de polvo en su lugar.
- Siempre desenchufe el dispositivo antes de conectar o desconectar la manguera.
- No deje la aspiradora a la intemperie. Una vez finalizado su uso guarde la aspiradora para evitar accidentes.
- El uso de una batería que no sea la recomendada puede dañar el motor y a los usuarios. Por favor, utilice la batería recomendada.
- Usar únicamente en ambientes internos y secos.
- No usar para otro uso que no sea los detallados en el manual
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de mantenimiento o personal similar calificado para evitar peligro.
- No utilizar el electrodoméstico cerca de ambientes inflamables o explosivos.
- No utilice el electrodoméstico para aspirar partículas de vidrios, agujas, agua sucia, cenizas o cualquier líquido.
- No utilice el electrodoméstico para aspirar cemento, yeso, revoque o juguetes que puedan causar defectos en el dispositivo,
- No bloquee la válvula o tubo de succión, límpielos a tiempo para mantener el buen funcionamiento de limpieza y evitar defectos en el motor.
- Si la aspiradora no prende aun teniendo la batería cargada, lleve el dispositivo al distribuidor de Mamibot para su inspección, no desarme usted mismo el dispositivo.
- No utilice la aspiradora si el almacenaje de polvo no está en la posición correcta.

Mantenimiento


- Se recomienda usar un trapo seco para limpiar la aspiradora, sin alcohol u otra solución química.
- Apague la aspiradora antes de comenzar con las tareas de limpieza.
- Por favor, limpie el almacenaje de polvo, válvula y tubo de succión para evitar que se bloquee el canal de aire, si esto sucede el poder de succión se puede ver reducido y puede causar que se sobre caliente el motor

- Se sugiere reemplazar el filtro Hepa cada 3 meses, o incluso en periodos más cortos si el dispositivo tiene mucho uso.

Aplicacion de la Fuente de alimentación y las baterías

- Use únicamente la Fuente de alimentación provista junto con el dispositivo. El uso de otra fuente de alimentación puede causar peligro de rotura.
- Por favor, use el enchufe correcto y asegúrese que no se le ponga peso sobre el adaptador o el cable.
- Permita la correcta ventilación alrededor de la Fuente mientras este en uso el dispositivo. No cubra la fuente con objetos que puedan reducir la ventilación.
- No utilice la Fuente en ambientes con mucha humedad. Nunca maneje la fuente mientras tenga las manos mojadas.
Conecte la fuente a su respectivo voltaje de uso. El mismo se encuentra detallado en la fuente.
- No utilizar conector, enchufe o cable si estos se encuentran dañados. Debe retirar el enchufe del receptáculo antes de realizar acciones de limpieza o mantenimiento en el dispositivo. No desconecte la fuente tirando del cable de alimentación.
- No intente reparar la Fuente. Se debe reemplazar el accesorio completo si el mismo está dañado o fue expuesto a mucha humedad. Consulte con el distribuidor por asesoramiento
- La batería puede presentar un riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se usa correctamente. No desarmar, generar un cortocircuito calentar o incinerar.
- Si debe desechar el dispositivo, por favor, contáctese con su centro de reciclado más cercano destinado al reciclaje de aparatos eléctricos.
- Mantenga las instrucciones de seguridad y manual de usuario para futuros usos.
- No exponer el electrodoméstico a la lluvia o ambientes húmedos, y manténgalo seguro de derrames de líquidos (como bebidas, baños y similares)
- No exponer el electrodoméstico a la luz solar u otras fuentes de luz fuertes, y mantenga alejado de fuentes de calor (como estufas, radiadores, cocinas, y similares)
- En pisos encerados el movimiento del electrodoméstico puede tener un acabado desparejo. Si esto sucede limpie el área con un trapo húmedo, pula con cera, y espere a que seque.
- Debe sacar la batería del equipo al momento de desechar el mismo.
- El fabricante no será responsable por daños o lesiones causadas por el uso indebido del dispositivo.

1. Descripción del producto



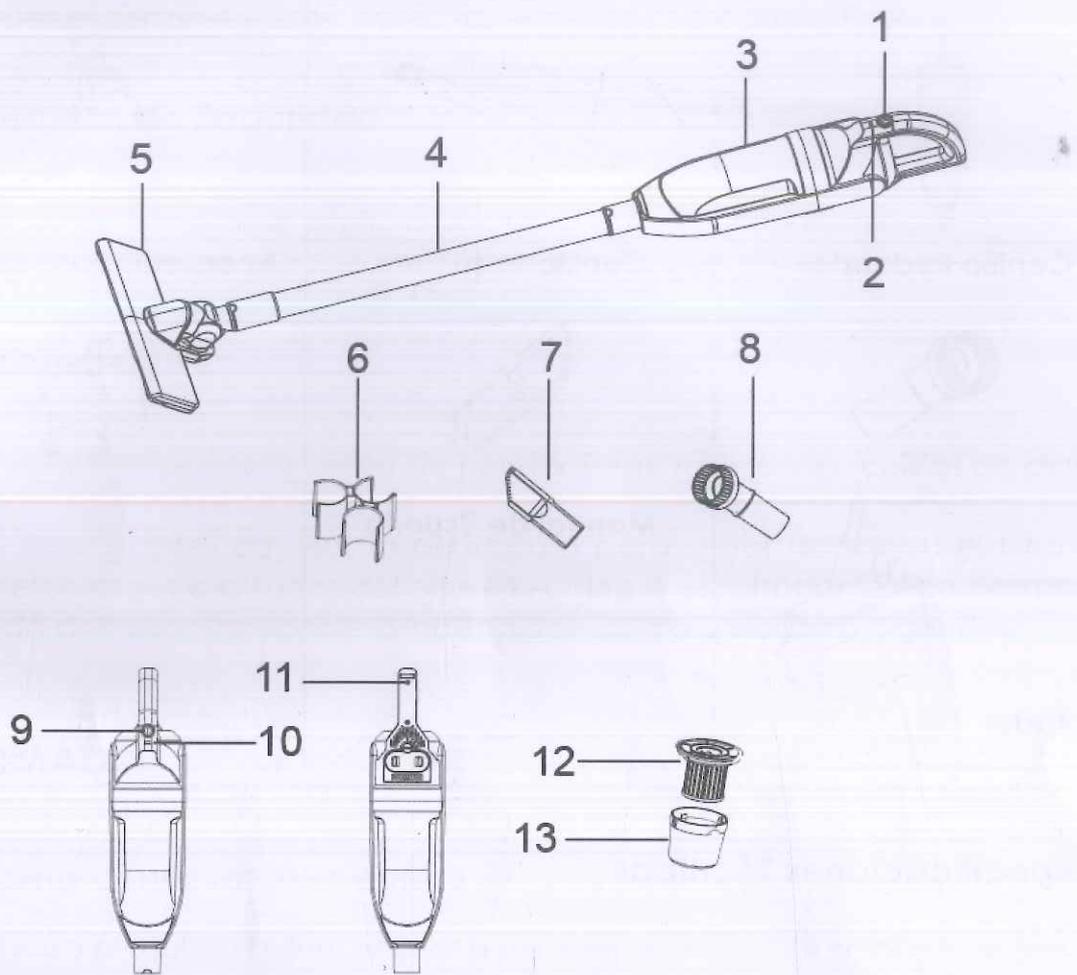


Vista

Diagrama del producto :

1	Botón de encendido	2	Luz	3	Almacenaje de polvo
4	Tubo de extensión	5	Cepillo para piso	6	Accesorio para soporte
7	Cepillo esquinero	8	Cepillo redondo	9	Botón de encendido
10	Luz	11	Conector jack DC	12	Filtro Hepa
13	Pre-filtro				

1.1 ¿Que contiene el empaque?

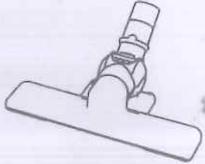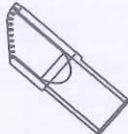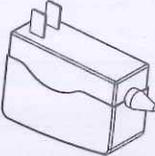Pieza Principal 	Tubo de extensión 	Cepillo para piso 
Cepillo Redondo 	Cepillo esquinero 	Accesorio para soporte 
Adaptador 	Manual de Usuario 	

1.2 Especificaciones Técnicas

Mamibot V4 Aspiradora Inalámbrica			
Modelo N°:	V4	Potencia:	70W
Voltage:	11.1VDC	Capacidad de Batería:	2200mAh
Poder de succión:	Standard: >4kPa Max:>5.5kPa	Almacenaje de polvo:	0.5
Autonomía:	Standard: about 30mins Max:about 18mins	Tiempo de carga:	4-5Hrs
Nivel de ruido(dB):	<80	Dimensión(mm) con tubo:	1002x255x158
Tensión de salida:	15VDC 0.8A		

La información es proporcionada por el laboratorio de Mamibot Manufacturing USA Inc. Puede tener variaciones con respecto al manual de usuario debido a diferentes escenarios y usos, por favor remítase al producto final.

1.4 Medidas de Seguridad

Si comenzando a aspirar, el cepillo o tubo de extensión se traban, apague la aspiradora. Limpie la obstrucción en el accesorio antes de intentar aspirar nuevamente.

1.5 PRECAUCIÓN

- No usar la aspiradora cerca de calefactores, radiadores, colillas de cigarrillos, etc,
- Por favor, antes de usar la aspiradora para evitar daños en el filtro retire objetos largos o afilados del piso. No utilice el electrodoméstico para aspirar nada que sea susceptible a incendiarse como gasolina o cigarrillos.

2. ARMADO

2.1 Como conectar los cepillos

① Cuando el usuario quiera limpiar pisos, de cerámica, mármol o madera, es mejor si instala el cepillo de piso.

El tubo de extensión es opcional dependiendo el uso.


② Cuando el usuario quiera limpiar áreas de difícil alcance, como estanterías, interiores de placares, etc; se recomienda el uso del cepillo esquinero.

El tubo de extensión puede ser otra opción dependiendo del uso.


③ Cuando el usuario quiera limpiar espacios en altura, como techos, cortinas, se recomienda usar el tubo de extensión y el cepillo esquinero o el cepillo Redondo para una limpieza practica y limpia.

Atención:

Por favor, asegure las juntas del equipo, el tubo de extensión y los cepillos cuando este armando el electrodoméstico.

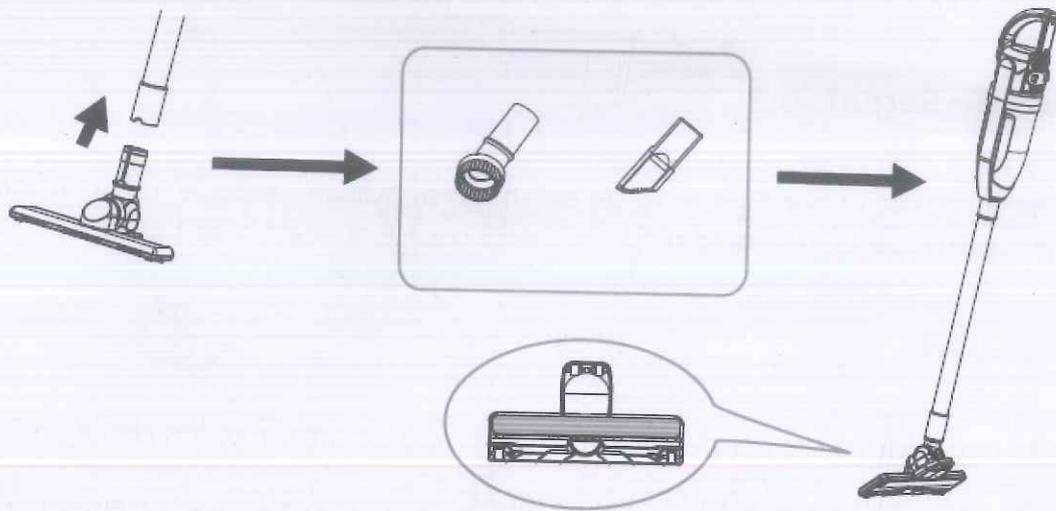

Con tubo de extensión

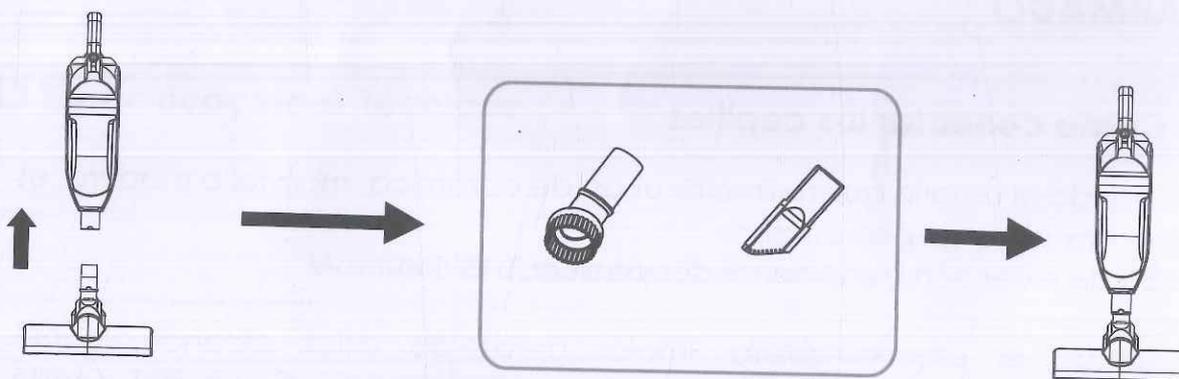

Sin tubo de extensión

2.2 Remover set de filtros

- **Remover el almacenaje de polvo y el set de filtro del cabezal de la aspiradora:**

Rote el cuerpo principal en el sentido de las agujas del reloj y quite el almacenaje de polvo (fig A), luego quite el pre-filtro y el filtro Hepa.

- **Instalación del almacenaje de polvo y set de filtros:**

Instale el pre-filtro y el filtro Hepa dentro del almacenaje de polvo (Preste atención a la posición y dirección de instalación correcta), luego rote el cuerpo principal en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta escuchar un "click" (Fig B)

Fig.A


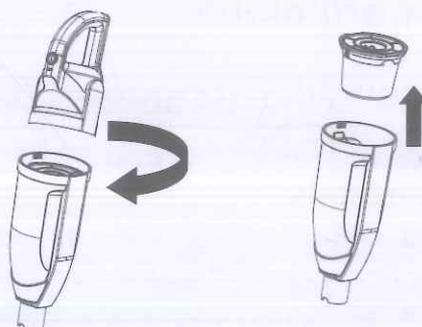


Fig.B

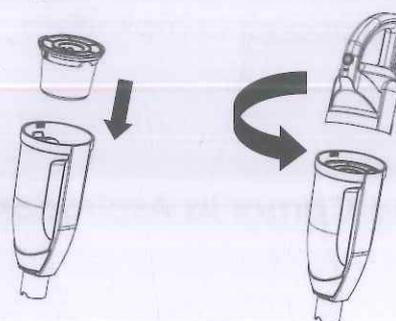


2.3 Indicador de cargado

Status de carga:

- El indicador titilara en azul cuando este cargando.
- El indicador se mantendrá encendido cuando haya terminado la carga.

Estado de trabajo:

- El indicador bajara la intensidad de brillo mientras se encuentre en modo estándar de trabajo.
- El indicador aumentara la intensidad de brillo mientras se encuentre en modo alto de trabajo. El indicador se apagará cuando se quede sin batería.
- Para apagar el indicador mantenga apretado el botón de encendido en cualquier modo por 2 segundos.

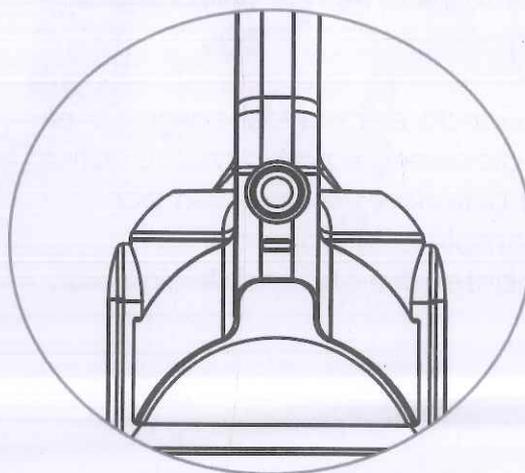

3. Procedimiento

3.1 Encendido/Apagado

Presione el botón de encendido una vez para prender la V4, y seleccione **Standard Mode**.


Presione el botón de encendido otra vez en **Standard Mode**, y automáticamente cambiará a **Max Mode**.

Presione el botón de encendido otra vez en **Max Mode**, para apagar el dispositivo.

Mantenga presionado el botón de encendido por 2 segundos en cualquier modo para apagar la aspiradora.

3.2 Como Cargar la Aspiradora

- Cargue por complete la batería de su V4 antes de utilizarla por primera vez.
- Cuando enchufe el cargador el indicador titilará en azul. Cuando la batería este cargada por completo el indicador se mantendrá encendido sin titilar.

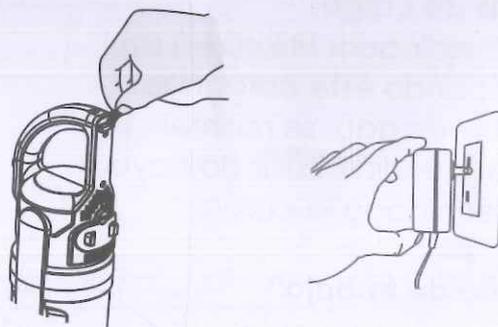


3.3 Mantenimiento y Limpieza

3.3.1 Limpieza del almacenaje de polvo

- 1). Quite el almacenaje de polvo, y remueva el pre-filtro y el filtro Hepa de este.
- 2). Tire todo el polvo y basura en un tacho (Fig A)
- 3). Si el almacenaje está muy sucio, límpielo con un cepillo de Cerda suave o trapo o enjuague con agua. Deje secar por completo antes de usar nuevamente.

Fig.A

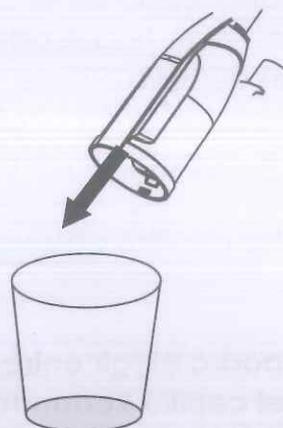


3.3.2 Limpieza de pre-filtro y filtro Hepa

- 1). Quite el set del filtro Hepa de el almacenaje de polvo
- 2). Sostenga el pre-filtro y filtro Hepa y rótelos en el sentido de las agujas del reloj de "close" a "open", separe el pre-filtro del filtro Hepa.
- 3). Limpie el filtro Hepa y el pre-filtro con un cepillo de Cerda suave o enjuague con agua tibia y seque por completo antes de usar nuevamente (recomendamos limpiar los filtros si siente que el poder de succión se está debilitando)

Fig.B

Hepa and Pre-Filter

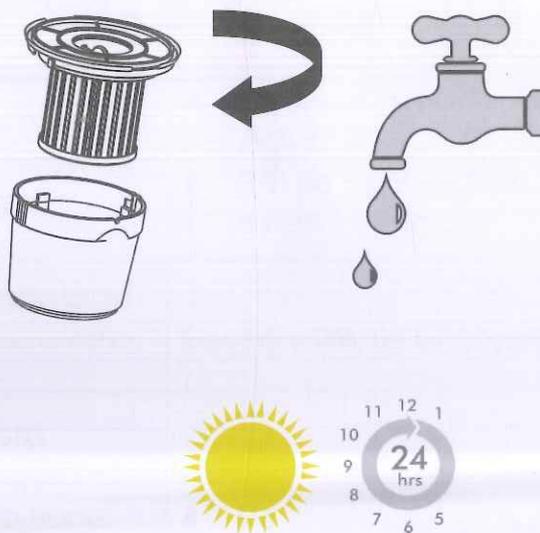


Nota: Los filtros antes mencionados deben estar colocados correctamente.

3.3.3 Limpieza del cepillo de piso

- 1). Retire el cepillo de piso de la aspiradora, quitar el trapo del cepillo.
- 2). Limpie del cepillo de piso; polvo, pelo, pedazos de tela. Corte pelo o tela con un cuchillo o tijera si este quedo enredado en el cepillo.
- 3). Limpie el trapeador con agua tibia.
- 4). Seque los cepillos antes de volver a usar.

El usuario podrá elegir entre el cepillo de piso o el cepillo Redondo o cepillo esquinero depende de la superficie a limpiar.

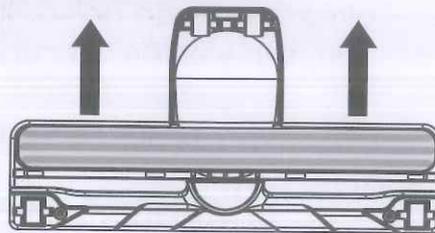

4. Resolución de problemas

Si su aspiradora inalámbrica V4 tuviera alguna avería, por favor siga las siguientes instrucciones para detectar y resolver el problema. Si el problema persiste comuníquese con su service autorizado para una inspección y reparación.

PROBLEMA	RAZONES POSIBLES	POSIBLES SOLUCIONES
La máquina no funciona.	La batería no tiene carga.	Chequee la carga de la batería y cárguela.
La máquina no aspira las cenizas o el poder de succión es muy débil.	<ul style="list-style-type: none"> ● El almacenaje de polvo está lleno ● Poca carga en la batería ● El pre-filtro o filtro Hepa tiene una obstrucción ● Los filtros están húmedos. ● Air channel is blocked. El flujo de aire esta bloqueado.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vacie el almacenaje de polvo ● Cargue la batería ● Limpie los filtros ● Seque bien los filtros después de cada lavado. ● Revise el flujo de aire y quite la obstrucción.
Sale polvo de la aspiradora	<ul style="list-style-type: none"> ● El almacenaje de polvo está lleno ● El pre-filtro o filtro Hepa no están instalados. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Vacie el almacenaje de polvo ● Revise que los filtros estén instalados
Falla en el cepillo de piso	El cepillo esta enredado con cables, pelos u otros residuos.	Revise y limpie el cepillo
Poca autonomía	<ul style="list-style-type: none"> ● La batería está gastada ● La batería no tiene carga suficiente ● La batería puede haber estado expuesta a altas o bajas temperaturas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Reemplace la batería ● Cargue la batería ● Deje enfriar y vuelva a probar
El indicador led no prende mientras está cargando-	El cargador no está enchufado correctamente	Revise que el cargador, el enchufe y el Puerto de carga estén en su correcta posición.

5. Nombre y contenido de sustancias peligrosas

Componente	Contenido de sustancias peligrosas						
	Caja plástica	PCB	Cables	Partes metálicas	Fuente de alimentación	Componentes eléctricos	Componentes plásticos
Cadmio (Cd)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Plomo (Pb)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	x	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mercurio (Hg)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cromo Hexavalente (CrVI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bifenilo Polibromado (PBB)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Éteres de difenilo polibromados (PBDE)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Butilbencilftalato (BBP)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dibutilftalato (DBP)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Diisobutilftalato (DIBP)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

El tiempo durante el cual los componentes de este producto no dañarán el medio ambiente es de 10 años. Este periodo es válido siempre y cuando se lleven a cabo las indicaciones de uso del presente manual.

O: Indica la presencia de sustancias peligrosas en todos los materiales homogéneos se adecuan al comité RoHS 2 Directive (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

X: Indica la presencia de sustancias peligrosas en todos los materiales homogéneos son los ítems exentos de acuerdo al comité RoHS 2 Directive (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

4. Como reciclar mi V4



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este electrodoméstico no puede recibir el mismo tratamiento que un desecho doméstico. En cambio, deberá entregarse en un centro de reciclaje destinado a los desechos electrónicos. Al desechar este dispositivo de la manera correspondiente, ayuda a prevenir consecuencias negativas en el medioambiente y en la salud, que se puede producir al desechar la máquina de manera incorrecta. Para detalles sobre el reciclaje de este producto contacte a su municipalidad o centro de reciclaje cercano.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso al texto, diseño y especificaciones técnicas.

El producto cumple con las regulaciones correspondientes al mismo.

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.

North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C.

Mamibot Manufacturing USA Inc.

Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA

Tel: 001 302-428-9888 sales@mamibot.com www.mamibot.com